

# ISTRUZIONI



# I RICAMBI PER LA PINZA SONO CONTENUTI IN OGNI CONFEZIONE DI : BOTTONI, OCCHIELLI, RIVETTI, STRASS, ECC




## OCCHIELLI:

METTERE L'OCCHIELLO SUL RICAMBIO INFERIORE A MOLLA.  
SE SI APPLICA SU TESSUTI O MATERIALI MORBIDI NON OCCORRE PRE-FORARE




OCCHIELLO

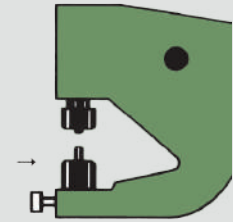

## STRASS:

METTERE LO STRASS NEL RICAMBIO SUPERIORE CON LA GUARNIZIONE DI GOMMA.  
LO STRASS È AUTOPERFORANTE  
NON OCCORRE QUINDI PRE-FORARE

STRASS

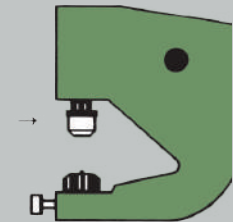


## BOTTONE TIPO CLICKER PER TESSUTI:

METTERE LA TESTA NEL RICAMBIO SUPERIORE.  
SIA LA MOLLA CHE IL GODRONATO VANNO MESSI NEL RICAMBIO INFERIORE

TESTA



GODRONATO MOLLA

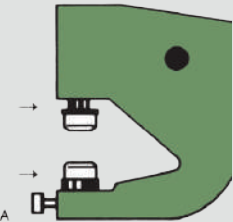


## RIVETTI:

BISOGNA PRIMA FORARE LA PARTE CHE SI DESIDERA RIVETTARE,  
AGIRE POI COME DA DISEGNO

TESTA



GAMBO

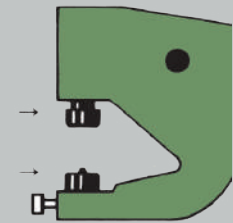


## BOTTONE A PRESSIONE:

**MONTAGGIO TESTA-MOLLA:**  
METTERE LA TESTA NEL RICAMBIO CON LA GUARNIZIONE DI GOMMA.  
LA MOLLA VA INFILATA NELLA PUNTA DEL RICAMBIO INFERIORE.

TESTA



MOLLA

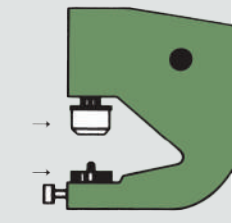


**MONTAGGIO OLGO-GODRONATO:**  
METTERE L'OLGO NEL RICAMBIO CON LA GUARNIZIONE DI GOMMA.  
IL GODRONATO VA INSERITO NEL FORO DEL RICAMBIO INFERIORE.

OLGO



GODRONATO

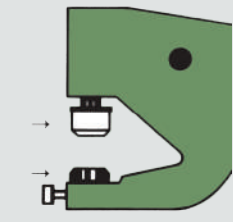

SE I BOTTONI SI APPLICANO SU TESSUTI O MATERIALI MORBIDI NON OCCORRE PRE-FORARE